



Detratalk

Consola de VoIP para Dispatcher
Solution de voz bajo IP para redes eDMR

El DetraTalk es un dispatcher de comunicaciones basado en una plataforma física de un PC, que puede agrupar varios módulos y accesorios de comunicación. Concebido para funcionar con los sistemas de radiocomunicación digitales **eDMR**.

El DetraTalk puede también ser utilizado como una consola de sobremesa.


Conectado bajo IP, el DetraTalk se enlaza directamente en el corazón de la red **eDMR**.

De uso sencillo y intuitivo, el DetraTalk se puede integrar en una red **eDMR** de cualquier tamaño.

Un número ilimitado de DetraTalk en varias ubicaciones, pueden funcionar en el sistema de radio **eDMR**.

De excelente calidad de audio, la utilización de uno o varios codecs permiten al DetraTalk, la escucha y el seguimiento de varias comunicaciones. (Hasta 5 de forma simultánea)

Con el DetraTalk, los dispatchers y los equipos en el campo, tienen siempre una vía de comunicación segura y fiable. El DetraTalk simplifica las funciones del dispatcher, ofreciendo operaciones seguras durante la gestión de crisis.

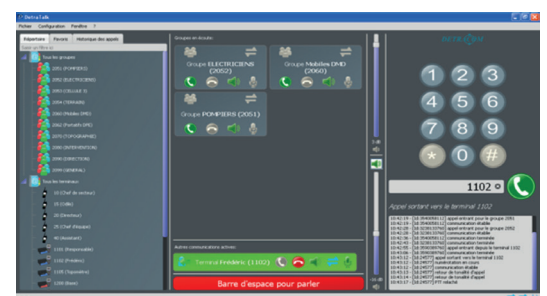

Particularidades técnicas

Servicios

- Llamada individual abierta
- Llamada individual privada
- Gestión de repertorio
- Gestión de parque de vehículos
- Interacción con redes compartidas
- Visualización de llamadas de grupos en progreso (hasta 12)
- Escucha simultánea de varias comunicaciones de grupos (hasta 5)
- Ajuste de varios niveles de escucha
- Histórico de las comunicaciones
- Grabación de las comunicaciones
- Envío y recepción de SMS*
- Quedar en contacto con el campo :
- Iniciar y recibir llamadas,
- Comunicar con un(os) grupo(s)
- Seguir las comunicaciones de su red eDMR

Configuration Mínima

- Plataforma 2,4 GHz intel Core I3
- Sistema : Windows 7/8
- Accesorios en opción :
 - micro con cuello de cysne,
 - micro casco BT

*En fase de desarrollo

Topologia de un sistema eDMR

